

Eco-Holder

UNIVERSAL PHONE MOUNT

Soporte universal | Suporte universal
Support universel



This product contains 45% GRS Recycled post-consumer Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS) + 10% GRS Recycled post-consumer other [thermoplastic polyurethane (TPU)] certified by Intertek 222336.

MCCHL0035 (Model: A94-R)

EN

Specification

- Materials: Recycled ABS/TPU.
- Magnet type: N52.
- Magnet holding force: $\geq 10N$.
- Suction cup suction force: $\geq 80N$ (on smooth surface).
- Accessories: transparent patch, metal sheet, hex wrench.
- Size: 60*60*30mm.

Product overview


- Magnetic area
- Height adjustment ring
- Loosen & tighten knob
- Suction cup

Usage guideline

- Rotate knob counterclockwise to the end of 'ON', place product on a smooth, clean and flat surface, and rotate knob clockwise to the end of 'OFF' to tighten the suction cup and fix product on surface. For rough surface, you can paste the transparent patch (included) on surface before placing product.
- Adjusting the product to a suitable height & angle, and place your phone on the magnetic area. For phones without magnetic suction function, you can paste the metal sheet (included) to the back of phone.
- Rotate knob counterclockwise to the end of 'ON', lift the small ear of suction cup to easily remove the product.
- If the screws inside the product are loose, please use the hex wrench (included) to tighten them.

Security and Precaution

- Some phone cases may block the magnetic affection.
- Do not place other materials, like metal objects, magnets, and magnetic stripe cards, between the mobile device and the magnetic surface.
- This is not a toy, not suitable for children under the age of 7.

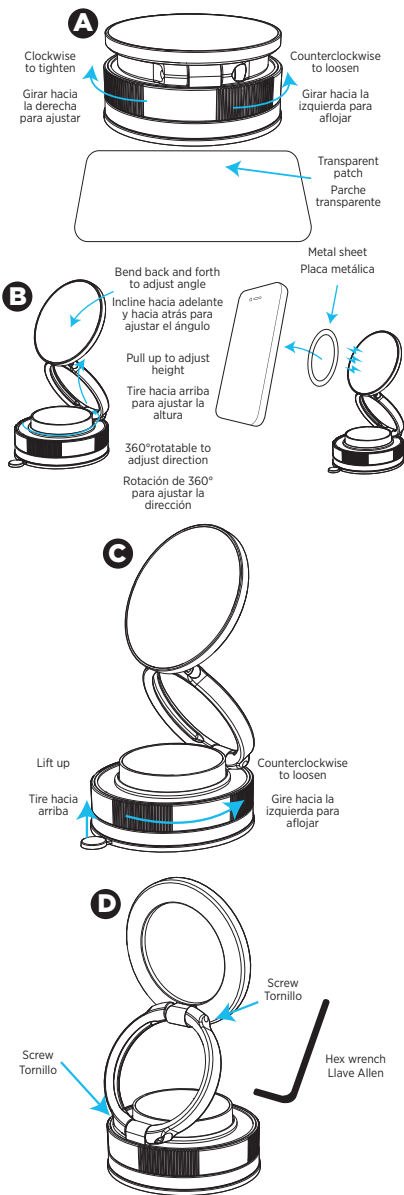

ES

Especificaciones

- Material: ABS/TPU reciclado
- Tipo de imán: N52
- Fuerza magnética $\geq 10N$
- Fuerza de succión de la ventosa $\geq 80N$ (sobre una superficie lisa)
- Accesorios: parche transparente, placa metálica, llave Allen
- Tamaño: 60 x 60 x 30 mm

Descripción del producto

- Área magnética
- Anillo regulador de altura
- Pieza circular giratoria para aflojar y apretar
- Ventosa de succión

Guía de uso

- Gire la pieza circular giratoria en sentido antihorario hasta el extremo de 'ON', coloque el producto sobre una superficie lisa, limpia y plana, y luego gire la pieza circular giratoria en sentido horario hasta el extremo de 'OFF' para fijar la ventosa y asegurar el producto a la superficie. Para superficies rugosas, puede pegar el parche transparente (incluido) en la superficie antes de colocar el producto.
- Ajuste el producto a la altura y el ángulo deseados, y coloque su teléfono en la zona magnética. Para teléfonos sin función de sujeción magnética, puede pegar la placa metálica (incluida) en la parte trasera del teléfono.
- Gire la pieza circular giratoria en sentido antihorario hasta la posición 'ON' y levante la pequeña pestaña de la ventosa para retirar el soporte fácilmente.
- Si los tornillos en el interior del producto están flojos, utilice la llave Allen (incluida) para apretarlos.

Seguridad y precaución

- Algunas fundas de teléfono pueden bloquear la atracción magnética.
- No coloque otros materiales, como objetos metálicos, imanes o tarjetas con banda magnética, entre el dispositivo móvil y la superficie magnética.
- Este producto no es un juguete. No es apto para niños menores de 7 años.



Product distributed by / Producto distribuido por: **innov8 Iberia S.L.**
Les Planes, 2-4, Polígono Font Santa • 08970 Sant Joan Despi, Barcelona.
After-sales service / Servicio Postventa: iot@innov8iberia.com - Tel: 93 474 95 92

Eco-Holder

UNIVERSAL PHONE MOUNT

Soporte universal | Suporte universal
Support universel



This product contains 45% GRS Recycled post-consumer Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS) + 10% GRS Recycled post-consumer other [thermoplastic polyurethane (TPU)] certified by Intertek 222336.

MCCHL0035 (Model: A94-R)

PT

Especificação

- Material: ABS/TPU reciclado.
- Tipo íman: N52F
- Força de retenção magnética $\geq 10N$
- Força de sucção da ventosa $\geq 80N$ (em superfície lisa)
- Acessórios: adesivo transparente, chapa metálica, chave Allen
- Tamanho: 60 x 60 x 30 mm

Descrição do produto


- Área magnética
- Anel de ajuste de altura
- Botão de ajuste (afrouxar e apertar)
- Ventosa

Instruções de uso

- Gire o botão no sentido anti-horário até a posição 'ON', coloque o produto sobre uma superfície lisa, limpa e plana, e em seguida gire o botão no sentido horário até a posição 'OFF' para fixar a ventosa e prender o produto à superfície. Para superfícies irregulares, você pode colar o adesivo transparente (incluso) na superfície antes de posicionar o produto.
- Ajuste o produto para uma altura e ângulo adequados e coloque o telemóvel na área magnética. Para telemóveis sem função de fixação magnética, pode colar a chapa metálica (incluída) na parte de trás do telemóvel.
- Rode o botão no sentido anti-horário até ao fim da posição 'ON' e levante a pequena aba da ventosa para remover facilmente o produto.
- Se os parafusos no interior do produto estiverem soltos, utilize a chave Allen (incluída) para os apertar.

Segurança e Precauções

- Algumas capas de telemóvel podem bloquear a atração magnética.
- Não coloque outros materiais, como objetos metálicos, imanes e cartões com banda magnética, entre o dispositivo móvel e a superfície magnética.
- Isto não é um brinquedo, não é adequado para crianças com menos de 7 anos.

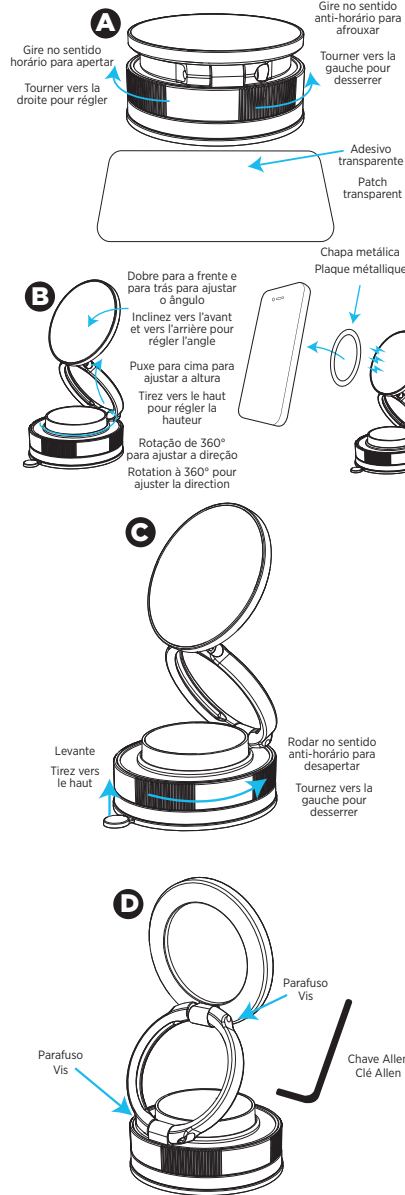

FR

Caractéristiques techniques

- Matériel: ABS/TPU recyclé
- Type d'aimant: N52
- Force magnétique $\geq 10N$
- Puissance d'adhérence de la ventouse $\geq 80N$ (surface lisse)
- Accessoires : patch transparent, plaque métallique, clé Allen
- Mesures: 60 x 60 x 30 mm

Description du produit

- Zone magnétique
- Bague de réglage de la hauteur
- Bouton rotatif pour serrer et desserrer
- Ventouse

Guide d'utilisation

- Tournez la pièce circulaire rotative dans le sens contraire des aiguilles d'une montre jusqu'à la position « ON ». Placez ensuite le produit sur une surface lisse, propre et plane. Puis, tournez la pièce circulaire rotative dans le sens horaire jusqu'à la position « OFF » afin de fixer la ventouse et d'assurer l'adhérence du produit à la surface. Pour les surfaces rugueuses, vous pouvez coller le patch transparent (inclus) sur la surface avant d'y placer le produit.
- Ajustez le produit à la hauteur et à l'angle souhaités, puis placez votre téléphone sur la zone magnétique. Si votre téléphone ne dispose pas de la fonction de fixation magnétique, vous pouvez coller la plaque métallique (incluse) à l'arrière de l'appareil.
- Tournez la pièce circulaire rotative dans le sens contraire des aiguilles d'une montre jusqu'à la position « ON », puis soulevez la petite languette de la ventouse pour retirer facilement le support.
- Si les vis à l'intérieur du produit sont desserrées, utilisez la clé Allen (incluse) pour les resserrer.

Sécurité et précautions

- Certaines coques de téléphone peuvent bloquer l'attraction magnétique.
- N'introduisez pas d'autres matériaux, tels que des objets métalliques, des aimants ou des cartes à bande magnétique, entre l'appareil mobile et la surface magnétique.
- Ce produit n'est pas un jouet. Il n'est pas destiné aux enfants de moins de 7 ans.



Produto distribuído por / Produit distribué par : **innov8 Iberia S.L.**
Les Planes, 2-4, Polígono Font Santa. 08970 Sant Joan Despi, Barcelona.
Serviço pós-venda / Service après-vente : iot@innov8iberia.com - Tel: 93 474 95 92